

Instructiuni utilizare Mini Localizator Tracker GPS AK305


Area de operare

Dispozitivul primește semnal din satelit și funcționează doar în aer liber unde nu sunt clădiri cu înclinare la 15 grade!

Pregatiri:

1. Luați-vă un moment pentru a verifica conținutul coletului primit, scoateți afara componentele după cum urmează: 1 bucată mini GPS, un cablu USB pentru încărcare și manual de instrucțiuni. Dacă lipsește ceva din pachet, adresați-vă vânzătorului.
2. Unitatea are o baterie lithium Ion incorporată. Încărcați bateria la maxim înainte de folosire. În timpul încărcării lumina Albastră LED iluminare din spate stă aprinsă și se stinge automat când este încărcat. Se va încărca în aprox. 4 ore dacă bateria este complet descărcată.
3. Când este aprins, pictograma bateriei în colțul din dreapta sus va arăta starea bateriei. Va rugăm să încărcați din timp dacă este descărcat.

Introducere, prezentarea generală a unității

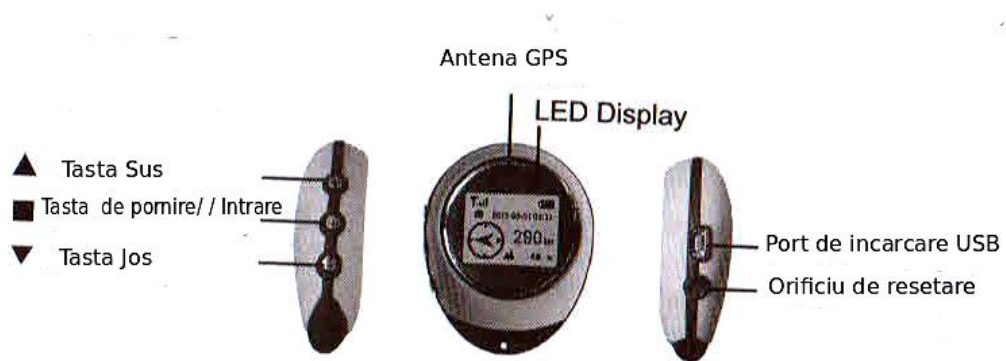

Folosirea GPS-ului

Select- mutați partea evidențiată pe ecran în sus sau în jos, folosind tastele ▲ sau ▼ pentru a selecta câmpuri individuale.

Key- când sunteți direcționat să apăsați o tastă, apăsați și repede dați-i drumul.

Field- locul pe o pagină unde datele sau opțiunile pot fi văzute sau introduse.

Mod implicit- Setarile din fabrica salvate in memoria unitatii. Puteti schimba setarile, dar va puteti intoarce la Setarile din Fabrica cand selectati Restore Defaults.

Pornirea GPS-ului

Pentru a-l Porni si Opri:

POWER / ENTER


1. În modul oprire, apăsați și țineți apăsat **■** pentru 3 secunde pentru a porni unitatea; cand aceasta se aprinde, o pagina de intampinare „Mini GPS” va aparea, urmata de pagina principal
2. Apasati si tineti apasat **■** in orice stare pentrua opri unitatea.
3. Portul de incarcare USB: se incarca prin cablul USB conectat la computer. Durata incarcarii : aprox. 4 ore. In timpul incarcarii, lumina Albastra din fundal va sta aprinsa si se vas tinge automat cand incarcarea s-a terminat.
4. Pornirea/ Oprirea luminii de fundal. Apasati si tineti apasat **▼** pentru 3 secunde pentru a porni sau stinge.

Selectarea Optiunilor si intrarea datelor

Tasta Sus si Jos **▲/▼** : Apasati tasta **▲/▼** pentru a scoate in evident, selecta sau alegeti un paragraf dintr-o lista sau un câmp de pe ecran. Din pagina de pornire, apăsați tasta **▲/▼** pentru a derula prin cele șase pagini principale.

1. Din orice pagină, apăsați **■** pentru a vizualiza meniul de opțiuni.
2. Apasati **▲/▼** mutați cursorul în sus și în jos din meniu. Pentru a selecta o optiune apasati **■** pentru a activa o optiune.
3. Apasati si tineti apasat **▲** pentru 2 secunde pentru a iesi din meniu sau pentru a va intoarce la setarea anterioara.

Pagini principale

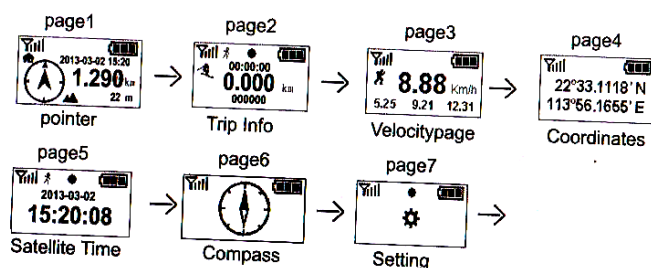

Informațiile necesare funcționării Mini GPS se găsesc pe cele 6 pagini principale. După ce activați unitatea, apăsați tastele **▲/▼** pentru a efectua cicluri prin pagini.


Page 1- Indicator

Page 1 - Indicator ; Page 2- Informații despre călătorie; Page 3 - Viteza; Page 4 – Coordinate; Page 5 - Timp prin satelit; Page 6 - Busola; Page 7- Setari

Vizualizați paginile principale ale operației

Setarea punctului de interes POI / Aratator

Dupa ce setarea POI a avut success, atunci această pagină trebuie să fie afișată

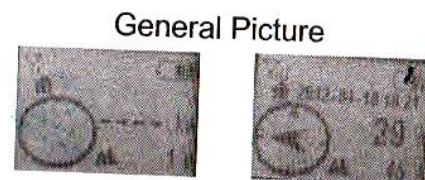

POI reprezintă punctul de interes, un punct sau o clădire marcată pe hartă cu informații despre coordonatele geografice

Numerele de puncte de interes și selectare



In total sunt 24 POI, incluzand 🏠 Home, 🚗 Park, ❤️ Heart, 📍 Impact point, ★ Star, 🚩 Flaq., 6 simboluri speciale si o serie de numere 1,2,3...18. Apasati ■ pentru a intra in POI, când numărul negru devine evidențiat, apăsați ▲ sau ▼ de mai multe ori pentru a selecta numarul POI si apasati ■ pentru a intra.

A. Setarea POI (punct de interes)

1. Într-o zonă deschisă, fără clădiri cu o înălțime de 15 °, țineți aparatul drept in sus și porniți-l. După intrarea în pagina 1 (Imagine generală), barele de semnal din colțul din stânga sus indică starea semnalului. Dacă nu se vede nici o bara, inseamna ca GPS-ul nu are semnal. O singura bara inseamna ca sunt receptionati in semnal 3 sateleiti, 2 bare inseamna 4 sateliti, 3 bare inseamna 5 sateliti, 4 inseamna 6 sau mai multi sateliti. Pentru a seta puncte de interes aveti nevoie de cel puțin 2 bare. Începerea la rece înseamnă să începeți într-un loc nou sau după oprirea pentru o perioadă lungă de timp și este nevoie de aproximativ 2 minute pentru captarea semnalelor prin satelit. Pornirea caldă înseamnă că începeți cu o schimbare minoră a poziției și opriți alimentarea cu nu mai mult de 2 ore și durează aproximativ 40 de secunde. Pornirea fierbinte înseamnă pornirea după oprirea alimentării sau pierderea rapidă a semnalelor și este nevoie de aproximativ 5 secunde pentru a capta satelitul.
2. Cand apar 2 sau mai multe bare de semnal, țineți apăsat pe ■ și pe ▲ 2 secunde pentru a marca poziția dvs. curentă ca punct de parcurs. Coordonatia actuală a locației este stocată

cu pictograma locație selectată. Se confirmă primul POI. Numărul de ordine al POI sau simbolul de destinație este afișat în partea stângă a ecranului, iar data și ora înregistrării sunt afișate în partea dreaptă. Utilizatorul poate să revină la poziția inițială sau să meargă la poziția dorită cu informațiile de direcție și distanță afișate.

3. Apasati ■ , apoi numărul POI evidențiat, apăsați ▲ sau ▼ pentru a schimba în sus sau următorul punct de interes, apăsați și mențineți apăsat ■ și ▲ simultan din nou pentru a confirma al doilea punct de interes, apoi până la 18 puncte de interes unul câte unul 1,2,3...18. Fiecare punct de interes este cu data și ora înregistrată, iar utilizatorul poate salva locul după ora înregistrată sau pictograma preferată.
4. Țineți apăsat ▲ timp de 3 secunde pentru a intra în coordonatele geografice schimbând imaginea. Prima cifră arată în evidențiere, apoi apăsați ▲ sau ▼ în mod repetat pentru a schimba numărul de la 1-9, apăsați pentru a merge la cifra dorită schimbând unul câte unul. Ultima literă N înseamnă latitudine Nord, S pentru sud, E pentru Est și W pentru longitudinea Vest. Utilizatorul poate afla coordonatele geografice din harta Google gratuită și apoi introduceți datele de intrare în unitate. După setare, țineți apăsat ▲ timp de 3 secunde pentru a salva datele de intrare și pentru a reveni la Imagine generală. Coordonata actuală a locației este stocată cu pictograma locației selectată. Pentru a evita pierderea într-o călătorie în aer liber, puteți salva coordonatele geografice importante în unitate înainte de plecare. Puteți verifica distanța și direcția în orice moment în timpul călătoriei.

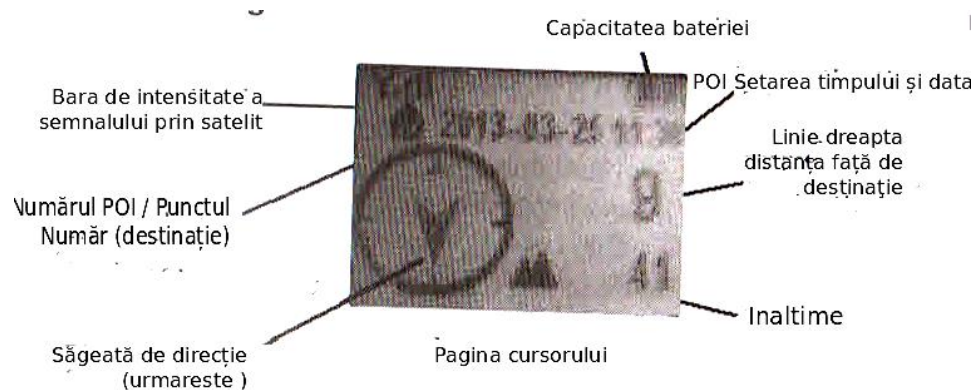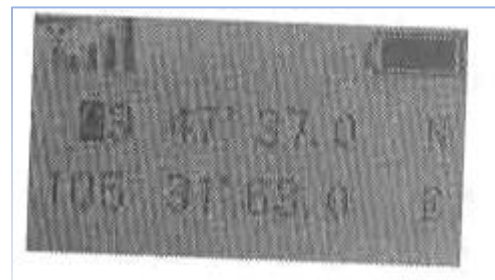

Cursorul va calauzește până la destinație. Când navigați spre o destinație anume, pagina cursorului va arăta numele, distanța, timpul până la destinație și direcția de mers.

Nord magnetic pentru referință

Când vă deplasați la o anumită viteză, busola cu pictograma unei săgeți indică direcția nordului magnetic

Schimbarea unitatii de masura

Mergeti la pagina 1 sau 2, apasand ▲ si ▼ impreuna, puteti schimba unitatile de masura din km in mile.







Clear POI:

Pentru a șterge Punctul de Interes, mergeti pe pagina Cursorului, dupa ce alegeti locatia dorita, apasati ■ si ▼ impreuna pentru a șterge informațiile POI actuale.

NOTA: 1. Unitatea nu este o busolă magnetică. Trebuie să vă deplasați pentru a vă determina poziția. Deplasați-vă la o anumită viteză pentru a efectua calcule și a afișa direcția exactă și informațiile despre distanță.

2. Pentru a economisi energia acumulatorului, puteți opri aparatul după ce obțineți informațiile privind direcția și distanța, apoi porniți-l după o perioadă de timp când trebuie să confirmați din nou.

Numărul de excursii sportive și selecția:

Totalul de 6 moduri include  mersul pe jos,  alergare,  înot,  schi,  călărie,  ciclism moduri speciale de simboluri. In pagina a 2 a, informații despre călătorie, Apăsați pe ■ pentru a intra în selecția sportivă, când numărul negru iese în evidență, apoi apăsați ▲ sau ▼ în mod repetat pentru a selecta și apăsați ■ pentru a intra în confirmarea selecției curente.

Țineți apăsat ▲ timp de 2 secunde, pe lângă barele de semnal va apărea o pictogramă umană mică și va începe să calculeze kilometrajul / distanța și timpul. Țineți apăsat ▲ 2 secunde, pictograma dispare și înregistrarea se oprește.

Când începeți să calculați o nouă călătorie, atunci ultima se va șterge. Apăsați ■ si ▲ împreună, pentru a șterge kilometrajul total.

Pagina de viteză / Ritm

După începerea călătoriei, accesați pagina 3 (Pagina de viteză) pentru a vizualiza viteza curentă a mișcării, viteza medie, viteza maximă a sporturilor curente și viteza maximă în istorie



Dacă nu pornește nici o călătorie, viteza curente doar inregistreaza, daca incepe o noua calatorie, ultima se sterge inclusiv cea medie și maximă. Apasati ■ si ▲ impreuna apoi stergeti istoria.

Coordonate geografice

Accesați pagina 4 pentru a vizualiza coordonatele geografice ale poziției curente




Conversia coordonatelor

În pagina 4, apăsați ■ pentru conversia coordonatelor în format diferit in sistem metric sau altele

Ora prin satelit

Mergeți la pagina 5 pentru a vedea ora și data sincronizării corecte. Fusul orar implicit este ora Beijing cu +8 ore.

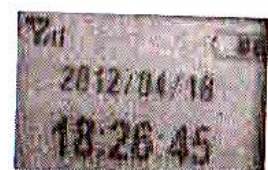

Schimabrea Orei

In pagina 5 apăsați ■ pentru a schimba tipul orei din 12H in 24H.

Funcția cronometru

În pagina 5, țineți apăsat ▲ pentru cronometru. Apăsați ■ pentru a începe înregistrarea

cronometrului, apăsați ▼ o dată pentru a înregistra, total poate înregistra de 12 ori, apăsați din nou

■ pentru a opri înregistrarea. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a citi diferite înregistrări.

Apăsați împreună ■ si ▲ , apoi ștergeți înregistrarea cronometrului.

Țineți apăsat ▲ timp de 2 secunde, apoi ieșiți din funcția cronometru la pagina de timp. Toate înregistrările Timer sunt șterse.

Calibrarea busolei digitale

Busola digitală internă necesită calibrare pentru prima utilizare sau când Mini GPS-ul a fost mutat la 160 km de locul ultimei calibrări



1. Așezați Mini GPS pe o suprafață plană, cu ecranul LCD în sus și fără nici un obiect metalic în apropiere.
2. În pagina busolii digitale, faceți clic pe tastă ■ , ecranul LCD va afișa un număr de 20 secunde în numărătoare inversă.
3. În cele 20 de secunde, rotiți încet Mini GPS la 360 de grade de două ori în sensul acelor de ceasornic, conform instrucțiunilor imaginii.

Setarea paginii

Meniul Setare










Setarea fusului orar





Starea satelitelui

Mod implicit






Pornire rece

1. Mergeți la Pagina 7 (Setari), apăsați  pentru a intra în setari, apăsați în mod repetat  sau  pentru a accesa diferite poze între Fus orar ,  Stare satelit,  Dispozitiv de pornire la rece,  Resetare implicită







Setare Fus orar

Accesați meniul de setări, selectați imaginea Zonei orare , apoi apăsați  pentru selectarea fusului orar. Apăsați  sau , afișarea cifrelor de fus orar în alb: -12, +12, care reprezintă diferența de timp față de GMT ([Greenwich Mean Time](#))







Puterea satelitului / Starea

În meniul de setări, apăsați  sau  pentru a selecta , apăsați  pentru a intra in starea satelitului: afișează starea informațiilor despre semnalul satelitului. Apăsați  din nou pentru a ieși re către ultima pagină.

Pornire rece

În meniul de setări selectați , apăsați  pentru a intra in starea de pornire la rece, apăsați  sau  pentru a selecta din nou, opțiunea se afișează pe fundal negru și pictograma albă: apăsați  pentru a confirma pornirea. Afișarea opțiunilor în pictograma neagra, apăsați  pentru a ieși la ultima pagină principală.

Resetare Status Implicit

În meniul de setări selectați , apăsați  pentru a intra in Resetare Status Implicit. Apăsați  sau  pentru a selecta din nou, opțiunea se afișează pe fundal negru și pictograma albă: apăsați  pentru a confirma resetarea. Afișarea opțiunilor în pictograma neagra, apăsați  pentru a ieși la ultima pagină principală.