


Instructiuni de utilizare

Masina de cusut portabila cu baterii Handy Stitch

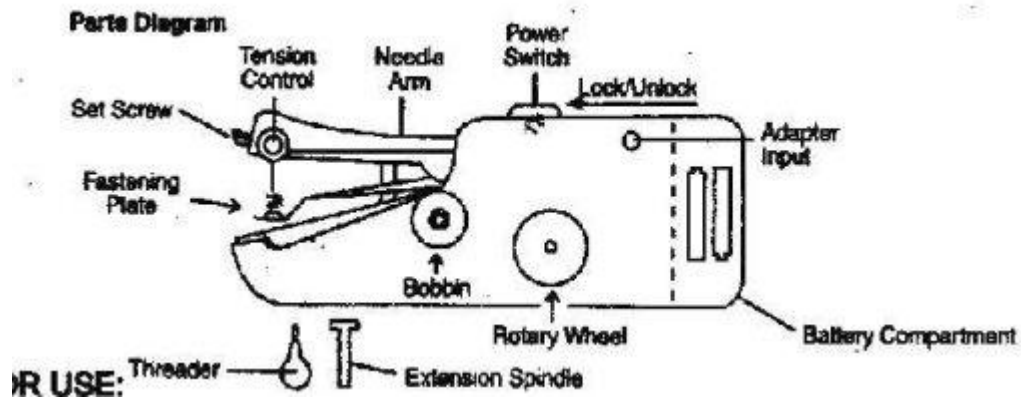


Partile principale din diagrama:

- Power Switch: Întrerupător
- Needle Arm: Ac brat
- Tension Control: Control de tensiune
- Set Screw: Surub fixare
- Fastening Plate: Placa de fixare
- Bobbin: Bobină cu ata
- Rotary Wheel: Roată rotativă
- Battery Compartment: Compartiment pentru baterie
- Adapter Input: Intrare Adaptor
- Threader: lira de introdus ata
- Extension Spindle: Extensie arbore
- Lock/Unlock: Blocheaza/ Deblocheaza

NOTA: FOLOSITI MASINA PENTRU 10 SECUNDE, APOI FACETI PAUZA DE 5 SECUNDE. POATE FI FOLOSITA APOI IN MOD REGULAT.


1. Fiti sigur ca masina este in pozitia Blocat. Ridicati bratul acului la cea mai inalta pozitie intorcand roata rotativa. Aceasta poate fi intoarsa in orice directie (vezi diagrama nr. 1)

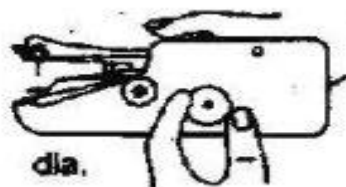

2. Ridicati placa de fixare fiind sigur ca nu apasa in jos pe bratul acului (bratul poate fi miscat manual chiar daca este in pozitia Blocat). Puneti materialul sub Placa de Fixare (vezi diagrama nr. 2).





3. Trageti cel puțin 5cm de ata prin ac, din spate în față, înainte de a începe să coaseți.
 4. Țineți Mașina Handy Stitch cu mâna dreaptă și acționați Întrerupătorul cu degetul mare, iar celelalte degete le veți folosi pe post de suport pe dedesubt. (vezi diagrama nr. 3)

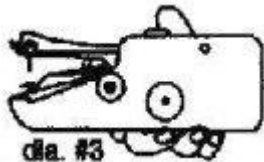


5. Deblocați mașina. Apasați Întrerupătorul cu degetul mare de la mâna dreaptă. Mașina va alimenta materialul la stânga în tensiune potrivită automat, folosiți mâna stângă pentru a ține materialul și pentru a controla direcția (nu grabiți mașina). Când sunt necesare cusături mai largi, trageți materialul spre stânga puțin mai repede în timp ce continuați să coaseți. (vezi diagrama nr. 4).



6. Pentru a termina cusătura, ridicați bratul acului cât de sus posibil întorcând roțita. Apoi trageți ața înafară vreo 7 cm pentru a fi tăiată (vezi diagrama 5 și 6).

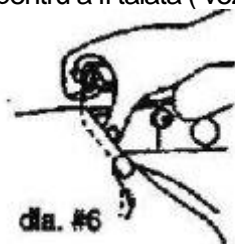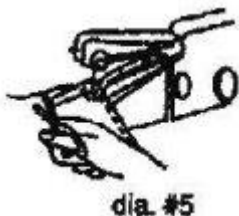

7. Întoarceți roțita lăsând acul în tesatura și continuați să întoarceți roțita până când bratul acului este din nou în cea mai înaltă poziție.
 8. Ridicați placa de fixare și scoateți tesatura spre stânga, având grijă să nu trageți ața, altfel cusătura s-ar desprinde.
 9. Întoarceți tesatura de dos și ghidați rezerva aței tăiate de cel puțin 7cm pentru a face nodul, (vezi diagrama).

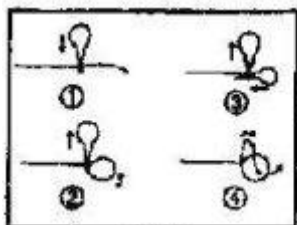

- Treceți lira de introdus ața prin ultima cusătură
- Puneți ața în lira de introdus ața
- Trageți afara cel puțin 3cm

- Ghidati firul prin bucla si trageți-l strâns pentru a termina nodul

Cum se baga ata in masina Handy Stitch

NOTA: Ata ar trebui să curgă din partea de sus a bobinei sau papiotei cu ata. Acul trebuie sa fie pus inainte de a instala bobina.

1. Bagati ata in masina Handy Stitch conform diagramelor 7, 8 si 9.
2. Treceti firul prin ochiul de pe bratul acului (vezi diagrama nr 7)
3. Treceti ata peste controlul tensiunii. Nu înfășurati complet in jurul controlului tensiunii.



Ajustarea tensiunii ateii

1. Daca cusatura e prea stransa, intoarceti controlul tensiunii spre stanga.
2. Daca cusatura e prea slaba, intoarceti controlul tensiunii spre dreapta.
3. Treceti firul peste partea de sus a controlului tensiunii. Nu înfășurati complet in jurul controlului tensiunii. (diagram nr 8)
4. Utilizati lira de introdus ata pentru a trece firul prin ochiul acului din spate în față. (vezi diagrama nr 9)


Instalarea unei papiote cu ata (vezi diagram nr 10)

- 1 Slăbinti piulita bobinei si scoateti bobina
- 2 Introduceti bobina filetelui în axul extensiei
- 3 Conectati axul prelungitor la axul bobinei






Pentru a inlocui acul

Slăbinti surubul de fixare cu o surubelnita si scoateti afara acul vechi. Intotdeauna folositi un ac de cusut nr. 14DHx 1. Acul trebuie să fie instalat cu o latură plană a vârfului acului îndreptat spre partea frontală a masinii (vezi diagram nr 11)

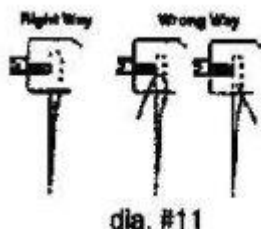

Inlocuirea bateriilor (vezi diagrama din partea de jos)

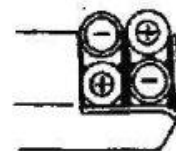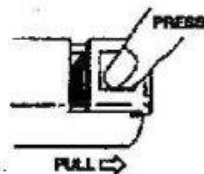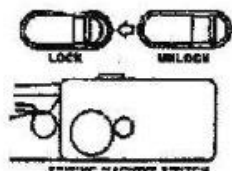

NOTA: Fiti sigur ca masina este in pozitia blocat inainte de inlocuirea bateriilor.

Avertisment: Acul este ascutit. Folositi precautie cand lucrati cu acul pentru a evita accidentarea.

Tineti departe de copii. Cand masina nu este in folosinta, trebuie sa fie tinuta mereu in pozitia Blocat.