

Masina de Facut Gheata

Manual de utilizare

Cod: MXY-5537

- Aparatul pe care l-ați cumpărat este destinat exclusiv uzului casnic.




- Pentru a folosi cât mai bine aparatul vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire în care veți găsi descrierea aparatului
- Păstrați această broșură pentru consultarea ulterioară
- După ce ați scos din ambalaj aparatul, asigurați-vă că acesta nu a fost vătămat și că ușa se închide perfect. Eventualele stricăciuni trebuie să fie comunicate vânzătorului în 24 de ore de la livrarea produsului.
- Recomandăm să așteptați cel puțin două ore înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru a permite circuitului refrigerant să fie perfect eficient
- Curățați interiorul aparatului înainte de a-l folosi.

Procedurile de siguranță

1. Conexiunea electrică trebuie să fie împământată
2. Aparatul funcționează doar cu tensiunea de 220 V.
3. Aparatul funcționează doar în incinte
4. Folosiți doar apă potabilă în aparat


5. Pentru a evita degerături și vătămare corporală nu se ating componentele mobile interne odată ce mașina este în funcțiune
6. Cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. El trebuie înlocuit de un agent de service, de producator, sau de persoane calificate
7. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale precare.
8. Copiii trebuie supravegheați pentru a va asigura că nu se joacă cu aparatul aflat in functiune
9. Nu mișcați și nu curatați masina de facut gheata cand aceasta functioneaza
10. Nu scoateti direct din priza aparatul in momentul functionarii
11. Conectati aparatul direct la priza, fara a folosi prelungitoare
12. Acest echipament nu va fi depozitat in conditii de umezeala excesiva
13. Nu folositi solvent sau acizi pentru curatarea aparatului.

Denumirea componentelor

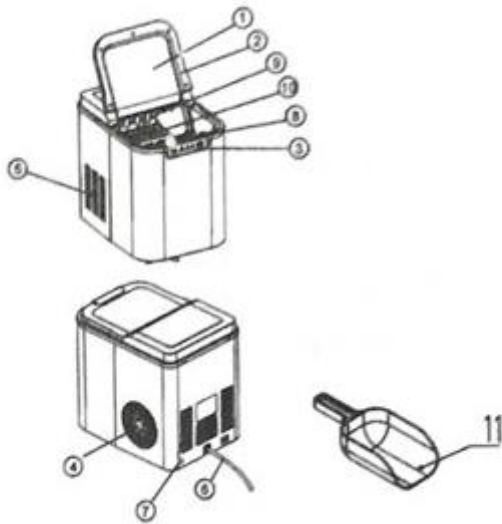

1. Fereastră transparentă
2. Capac frontal
3. Panou operațional
4. Ventilator
5. Iesire aer
6. Cablu de alimentare
7. Valva de evacuare
8. Cos stocare gheata
9. Vaporizator
10. Cuva
11. Lopatica gheata

Panou de control

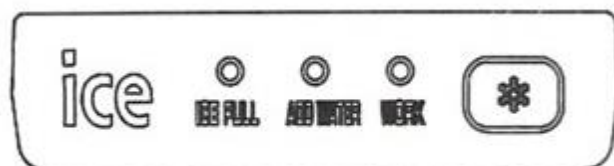

Buton on /off /stand by.

ICE FULL- indicator pentru cos gheata plin

ADD WATER- indicator luminos pentru umplere cu apa.

WORK- indicator luminos care indica functionarea

Amplasare / manipulare

1. Aparatul va fi amplasat intr-un loc bine ventilat la minim 20 de centimetri de alte echipamente sau mobilier
2. Aparatul va fi pozitionat vertical
3. Nu pozitionati aparatul langa surse de caldura excesiva sau obiecte care contin magneti
4. Nu inclinati aparatul la mai mult de 45 de grade

Punerea in functiune

Conectati cablu de alimentare la priza, indicatorul luminos va clipi si va emite un sunet scurt.

Deschideti capacul frontal si incarcati aparatul cu apa potabila pana la linia care marcheaza nivelul apei in cuva.

Dupa 15 minute, primele cuburi cu gheata sunt gata. Atata timp cat masina este pornita, va continua sa faca 9 cuburi de gheata la fiecare 9-13 minute.

Daca recipientul pentru cuburi de gheata este plin, aparatul va emite un semnal sonor.

Lipsa apei va fi semnalata tot printr-un semnal sonor cat si vizual pe panoul de control. Umpleti rezervorul cu apa si apasati butonul de pornire pentru a continua procesul.

Masina poate fi oprita oricand in timpul functionarii apasand butonul de pornire/oprire.

Operatiuni de curatare

Scoateți cablul de alimentare, slăbiți supapa de evacuare din spate, înclinați echipamentul în spre spate (la mai puțin de 45 de grade) și goliti apa, apoi curățați recipientul în interior cu apă și detergent sau agent de curatare, stergeti-l cu o cârpă moale și absorbanta apoi clătiți recipientul de câteva ori cu apă curată și ștergeți-l cu un prosop uscat.

Modul auto-curatare

Acest mod ar trebui folosit cand puneti pentru prima data masina in functiune sau daca nu ati folosit masina o perioada mai lunga de timp. Acesta poate fi setat prin apasarea repetata a butonului on/off, cel putin 5 secunde. Ciclul de curatare se repeta de 5 ori.

| Problema | Cauza posibila | Sugestii de rezolvare |
|--|---|---|
| In timpul fuctionarii compresorul face mult zgomot | Tensiunea de alimentare a prizei < de 220 Volti | Opriti aparatul si conectati-l la o priza de perete, fara a folosi un prelungitor |
| Indicatorul de apa este aprind dar este apa in cuva | Pompa de apa este defecta | Contactati service-ul |
| Indicatorul de gheata este aprins dar este gheata putina in cuva | Temperatura in tava de colectare a ghetei este prea scazuta | Deschideti capacul frontal si asteptati ca indicatorul de pe ecran sa se stinga |

| | | |
|---|--|--|
| Compresorul functioneaza dar aparatul nu produce gheata | Lichidul de refrigerare s-a scurs | Va rugam contactati service-ul autorizat |
| | Aparatul pierde lichid de racire prin electrovalva | |

Specificatii tehnice

| | |
|--------------|-----------|
| Model | YT-E-005B |
| Voltaj | 220-240 V |
| Agent racire | R600a |