


Instructiuni utilizare Masina de Cusut portabila cu Pedala, Alimentare pe Baterii sau la Retea 220V- AG330A


Denumirea componentelor majore

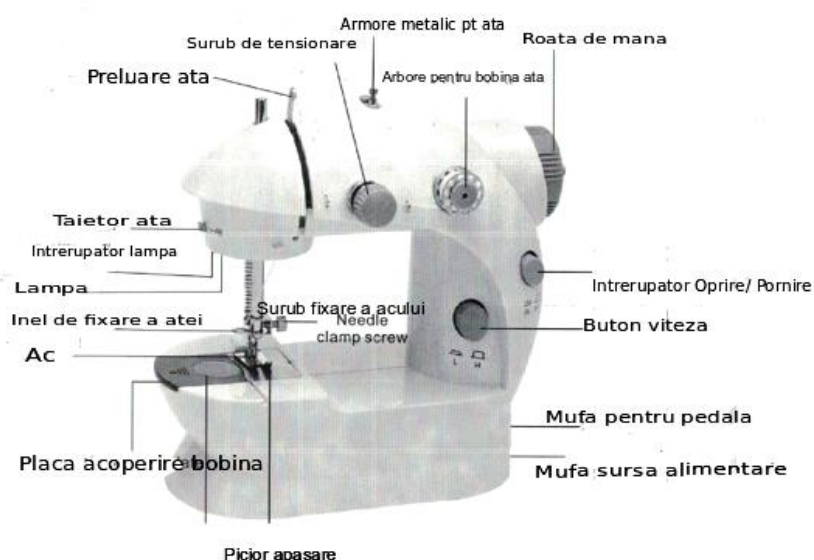

METODA DE SCHIMBARE A ATEI CU BOBINA

Daca ata de pe bobina a masinii sau kitul cu accesorii s-a terminat, sau trebuie schimbata culoarea atei in functie de imbracaminte, schimbarea se face astfel:

1. Ata pe suportul metalic este ascunsa in roata de mana din spatele masinii. Puteti apasa usor pe suportul de metal cu degetele dvs. si rotindu-l in sensul invers al acelor de ceasornic, suportul va iesi afara automat.
2. Introduceti bobina goala pe suportul metalic de rasucire si rasuciti ata pe bobina de 4-5 ori asa cum arata in imagine

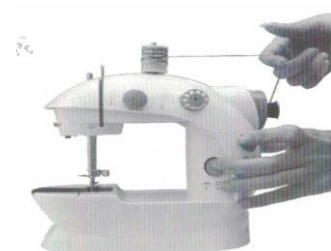

3. Porniti aparatul si puteti rasuci ata. Nu trebuie sa se raseasca prea multa ata pe bobina, aceasta trebuie sa fie paralela cu gaurile de pe bobina.
4. Cand rasicirea atei pe bobina este pe sfarsite, opriti masina.
5. Taiati ata si indepartati bobina.
6. Apasati inapoi suportul de rasucire de metal in roata de mana si invartiti in sensul acelor de ceasornic.

Comutatorul plăcii pedalei

Pedala poate fi folosita sa controleze cusatura, astfel mainile pot fi libere si fac lucrul mai usor.

NOTA: Cand cusatura s-a sfarsit, opriti masina pentru a evita pericolele. Cand folositi pedala de picior, aceasta poate controla viteza.

Lampa

Daca nu este suficienta lumina, puteti porni lampa masinii pentru marirea luminozitatii. Apasati pe butonul lampii Pornire sau Oprire (On / Off)

Funcția de taiere a atei


Masina este echipata cu un taietor al atei dupa arata in imagine:



Inlocuirea acului

Daca acul este indoit, rupt sau trebuie folosit din cauza materialului in care va coase, urmati urmatorii pasi (ac de tip 90/14 poate fi folosit):

1. Indepartati bacteria sau scoateti cablul de retea, pentru a evita ranirea in cazul atingerii intrerupatorului in mod accidentat.

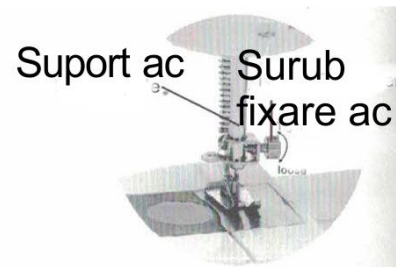

2. Slabiti surubul care tine acul fixat si scoateti acul afara.
3. Introduceti acul in suportul acului.
4. Strangeti surubul. Fiti sigur ca acul nu se misca sau este slabit.
NOTA: Directia acului trebuie sa fie corecta si surubul trebuie strans pentru a evita orice accident cauzat de acul nestrans.


Ajustarea cusaturii

1. Cusatura normala asa cum arata in Figura A, cusatura in partea deasupra si cea de dedesupt va fi uniforma. Daca nu se vede nici o diferenta intre acestea 2, cusatura este normala.

Surface thread- Cusatura de deasupra

Cloth- Material


Bottom thread- Cusatura de dedesupt

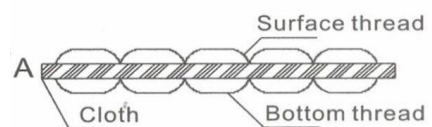

2. Cusatura neegala asa cum arata in figura B. In aceasta situatie cusatura de dedesupt va fi dreapta, dar unele defecte de fir pot fi vazute. In aceasta situatie strangeti surubul talpei in sensul acelor de ceasornic a talpii care apasa pe material pentru a mari presiunea pe material, pana cand cusaturile pe ambele parti sunt egale.



3. Cusatura neegala asa cum arata in figura C. In aceasta situatie cusatura de deasupra va fi dreapta, dar unele defecte de fir pot fi vazute. In acest caz trebuie sa rotiti spre stanga surubul de strangere a talpii si slabiti presiunea talpii pana cand cusaturile pe ambele parti sunt egale.

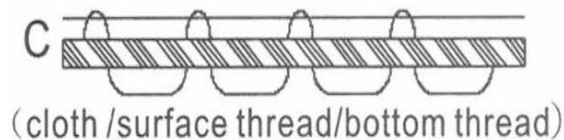

Inlocuirea materialului si operatiunea de coasere

1. Rotiti roata de mana conform directiei aratata de sageata si ridicati acul la cea mai inalta pozitie;
2. Ridicati la maxim suportul talpii care va sta pe material si acesta va sta ridicat automat, apoi puneti materialul sub talpa de metal si lasati-o in jos;
3. Lasati in jos talpa pe material;
4. Rotiti roata de mana de 2 sau 3 ori in directia in care arata sageata;
5. Porniti alimentarea cu curent si puteti incepe sa coaseti;
6. Puteti alege viteza de coasere invartind manerul de control al vitezei;
7. Dupa terminare, resetati comutatorul. Invertiti roata de mana in directia in care arata sageata si ridicati acul. Ridicati suportul cu talpa de metal de pe material si trageți afara materialul. Folositi taietorul de pe masina pentru a taia ata.

NOTA: Daca este dificil sa trageți materialul afara, puteti invarti de roata inainte si inapoi si trageți incet de material.