


Cafetiera Filtru pentru Cafea Boabe cu Rasnita Macinare Incorporata Severin LDM-KA4810

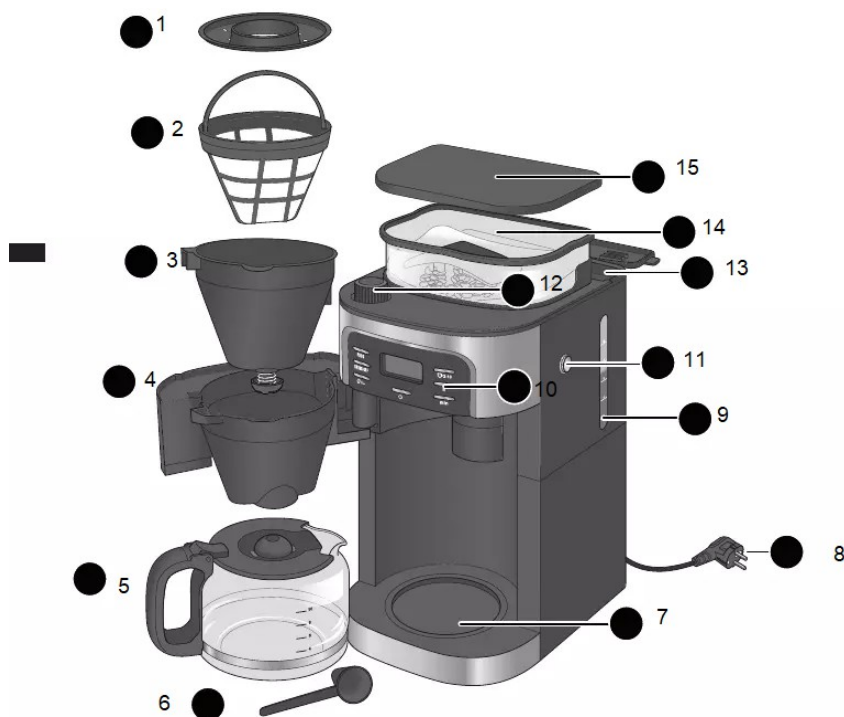

PROG	Pornirea programului
GRIND OFF	Oprire macinare
☉ +/-	Setați puterea cafelei
⏻	Începeți cafeaua
☕ 2-10	Schimbați numărul de cupe
h	Setare ora
min	Setare minute

1	Inel de filtrare
2	Filtru permanent
3	Recipient pentru filtru cu opritor de picuri
4	Filtru cu balansare
5	Vas sticla pt cafea
6	Lingurita de masurare
7	Plita incinsa
8	Cablu alimentare
9	Indicatorul nivelului apei
10	Butoane
11	Buton OPEN deschide
12	Regulator de macinare
13	Rezervor de apă
14	Recipient de boabe
15	Capac recipient pt boabe

Pentru siguranța dvs. urmați instrucțiunile de folosire, citiți complet instrucțiunile de operare înainte de a folosi aparatul. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru referințe viitoare. Dacă dați aparatul altcuiva, dați-le și instrucțiunile de operare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca vătămări grave și deteriorarea aparatului.

Pericol pentru anumite persoane!!!

Acest aparat poate fi utilizat sau curatat de copii cu vârsta peste 8 ani numai sub supravegherea unui adult. Desfaceți complet cordonul de alimentare înainte de a introduce ștecherul într-o priză cu împământare.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care este destinat.

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

Utilizare corectă

AVERTIZARE: Utilizarea greșită a aparatului poate provoca răni.

Aparatul este proiectat numai în scopul preparării cafelei din cafea prăjită, măcinată sau boabe întregi. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și poate provoca răni personale și deteriorarea aparatului.

Aparatul este proiectat pentru uz casnic sau pentru utilizare într-un mediu similar, de ex. :

- în bucătării pentru angajații din magazine, birouri sau alte zone comerciale;
- de către clienții din hoteluri, moteluri și alte locuințe, facilități;
- în pensiuni

Nu este potrivit pentru utilizarea comercială, de ex. în industria de catering.

Aparatul nu este proiectat pentru a fi folosit cu un cronometru sau un sistem de telecomandă separat.

Putere

Deoarece aparatul funcționează cu curent electric, există riscul de a primi un șoc electric. Asigurați-vă că urmați cu atenție precauțiile menționate mai jos:

- Conectați ștecherul numai într-o priză cu împământare. Nu folosiți prelungitoare sau prize multiple.
- Folosiți aparatul numai dacă tensiunea se potrivește cu tensiunea dvs. la priza
- Asigurați-vă că, cablul de alimentare nu este rupt sau tăiat și că nu intra în contact cu surse de căldură (de ex. farfurii de gătit, flăcări cu gaz) sau placa fierbinte.
- Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna direct pe capatul cablului care intra în priză. Nu transportați niciodată aparatul de cablul de alimentare.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide, nu curățați sub apă curentă și nu-l puneți în mașina de spălat vase.
- Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude.
- Nu folosiți niciodată aparatul în aer liber.

Chiar și atunci când aparatul este oprit, interiorul aparatului este sub tensiune cât timp este cablul de alimentare conectat la priza.

- Aparatul este deconectat de la rețea dacă cablul de alimentare este deconectat.
- Deconectați mufa de alimentare înainte de a umple aparatul cu apă.
- Deconectați întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Dacă apare o situație periculoasă sau un defect, deconectați aparatul din priză imediat. Din acest motiv, asigurați-vă că priza la care aparatul este conectat, este ușor accesibilă tot timpul.
- Deconectați cablul de alimentare din priză înainte să curățați sau efectuați lucrări de întreținere la ale aparatului.
- Nu scoateți niciodată șuruburile din aparat pentru a-l deschide și nu efectuați niciodată modificări tehnice.

Risc de opărire

Aparatul incalzeste apa si o mentine fierbinte prezentând un risc de opărire.

- Asigurați-vă că priza în care bagați cablul este curată.
- Nu deschideți niciodată filtrul rotativ în timpul când este în funcțiune.
- Plita este fierbinte în timpul și după funcționare. Nu atingeți plita fierbinte în timp ce aparatul este pornit. Așteptați până când aceasta se răcește.

Igiena

Bacteriile se pot forma în aparat din cauza igienei precare:

- Goliți și curățați vasul de cafea, inserția filtrului și filtrul permanent zilnic.
- Goliți aparatul complet dacă nu o să-l folosiți pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Schimbați apa zilnic pentru a preveni contaminarea cu germeni.
- Curățați aparatul în mod regulat.

Utilizarea agenților de curățare necorespunzători pot pune sănătatea la risc:

- Folosiți numai agenții de curățare și ustensilele descrise în aceste instrucțiuni de operare pentru curățarea aparatului.

Riscuri pentru aparat

Deteriorarea poate fi cauzată de manipularea incorectă a aparatului.

- Așezați aparatul pe o suprafață uscată, netedă, suprafață rezistentă la căldură care nu va reacționa negativ cu picioarele din cauciuc.
- Nu folosiți niciodată aparatul pe o suprafață fierbinte sau aproape de surse puternice de căldură.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atarne pentru a evita un potențial pericol de împiedecare.
- Umpleți rezervorul doar cu apă rece de la robinet. Apa de la robinet caldă sau alte lichide pot deteriora aparatul.
- Nu folosiți cafea caramelizată sau boabe de cafea acoperite cu zahăr.

- Nu folosiți cafea neprăjită (cafea verde, boabe neprăjite) sau amestecuri care conțin boabe neprăjite, deoarece pot deteriora aparatul.
- Înainte de a depozita aparatul, deconectați-l cablul și lăsați aparatul să se răcească complet.

Date tehnice

Tipul aparatului	Cafea cu râșniță
Denumirea aparatului	KA 4810
Tensiune	220-240 V ~, 50/60 Hz
Putere	850–1000 W
Dimensiuni (L x L x P)	215 mm x 430 mm x 315 mm
Greutate aprox.	4,4 kg
Rezervor de apă 1370 ml	(10 căni)
Oprire automată după 35 de minute	

Pregătirea aparatului

1. Scoateți toate filmele de protecție și alte materiale de ambalare din aparat
2. Instalați aparatul într-un loc care îndeplinește următoarele condiții:
 - Aproape de o priză cu împământare
 - Orizontal și fără vibrații / șocuri
 - Termorezistent
 - Nu reacționează la picioarele din cauciuc
 - Departe de suprafețe și obiecte încălzite sau inflamabile (> 1 m)
 - Departe de pereți (> 15 cm)

Setarea orei

Mai întâi trebuie să setați ora pentru a vă asigura ca funcția programării funcționează corect. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți sări peste setarea orei.

1. Apăsați în mod repetat butonul „h” pentru a seta ora.
2. Apăsați în mod repetat butonul „min” pentru a seta minutele. Ora este setată.




Pregătirea cafelei

Ecranul se stinge după 35 de minute de la efectuarea cafelei sau, dacă nu s-a făcut cafea, la 1 minut după ultima intrare. Pentru a porni din nou ecranul, apăsați unul dintre butoanele din fața aparatului. Apasați butonul ☺ numai atunci când doriți să începeți să preparați direct.

Puteți întrerupe funcția de preparare în orice moment apăsând butonul de începere a cafelei ☺. Apa rămâne în rezervorul de apă atunci când întrerupeți funcția de preparare. Goliti rezervorul de apă prin îndepărtarea filtrului de unică folosință sau a filtrului permanent din inserția filtrului, plasând vasul de sticlă de cafea gol pe placă fierbinte și continuând după apăsarea butonului „GRIND OFF” urmat de ☺.

Cu boabe de cafea

1. Ridicați capacul recipientului de boabe .15 (Nu folosiți boabe de cafea neprăjite, caramelizate sau acoperite cu zahăr.)
2. Adăugați nu mai mult de 200 g boabe de cafea în recipientul pt boabe .14
3. Inchideți capacul 15
4. Apăsați butonul „DESCHIS” .11 de pe partea laterală a aparatului pentru a deschide usa glisanta a filtrului .4
5. Așezați inserția . 3 în poziția .4

6. Așezați un filtru de unica folosință în poziția .3 (Puteți utiliza și un filtru permanent în loc de filtru de cafea de unică folosință)
7. Montați inelul de fixare .1 pe insertul filtrului .3
8. Închideți usa filtrului .4
9. Scoateți vasul de cafea .5 (Umpleți vasul de cafea numai până la numărul necesar de căni, deoarece toată apa este utilizată pentru prepararea cafelei. O cană are aprox. 125 ml.)
10. Umpleți vasul de cafea .5 cu apă rece de la robinet până la marcaj pentru numărul necesar de căni.
11. Deschideți rezervorul de apă .13
12. Turnați apa în rezervorul .13 . Verificați nivelul apei la indicatorul de nivel .9
13. Închideți rezervorul de apă .13
14. Puneți vasul de cafea .5 pe placa fierbinte .7
15. Conectați mufa de alimentare .8 în priză (Aparatul pornește automat. Pe afișaj sunt afișate ora și setările curente)
16. Apăsăți butonul  pentru a seta numărul de cupe care se potrivesc cu cantitatea de apă.
17. Apăsăți butonul  pentru a seta puterea cafelei: •: ușor •: mediu •: puternic
18. Apăsăți butonul  (LED-ul de lângă butonul ☺ se aprinde. Aparatul începe procesul de preparare prin măcinarea inițială a boabelor de cafea. Simbolul ☺ apare pe afișaj atunci când aparatul începe să prepare cafeaua)
19. Așteptați până când aparatul sună de 3 ori și simbolul ☺ se stinge. Cafeaua este gata. (Cafeaua va fi menținută fierbinte timp de 35 de minute dacă nu apăsați butonul ☺ după preparare).


Reglarea măcinării

ATENȚIE!!!

Reglați măcinarea numai în timp ce aparatul măcină boabele de cafea, altfel aparatul poate fi deteriorat.

1. Pregătiți cafeaua cu boabele de cafea.
2. Așteptați până când aparatul macină boabele.
3. Reglați regulatorul la cât de fină vreți să fie cafeaua.
 - Rotiți regulatorul în sensul acelor de ceasornic spre „-” pentru o mai multă finete a cafelei.
 - Rotiți regulatorul în sensul contrar acelor de ceasornic spre „+” pentru a macina cafeaua mai groasă.

Figura de mai jos arată reglarea măcinării.

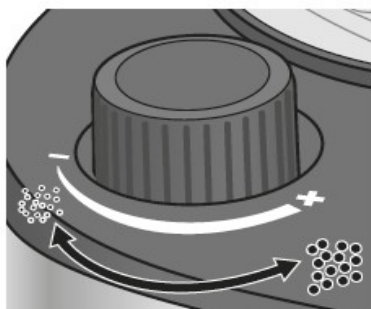

Cu cafea măcinată.

1. Apăsăți butonul „OPEN” .11 de pe partea laterală a aparatului pentru a deschide filtrul pivotant.
2. Puneți inserția filtrului .3 în filtrul de balansare .4
3. Așezați un filtru de unica folosință în poziția .3 (Puteți utiliza și un filtru permanent în loc de filtru de cafea de unică folosință)
4. Adăugați cafeaua măcinată în filtrul de cafea de unică folosință. Folosiți lingurița de măsurare furnizată în acest scop .6

Consultați tabelul următor pentru cantitatea necesară:

Număr de căni	Număr de lingurite
2	1½ - 2
4	3 sau 4
6	4½ - 6
8	6 sau 8
10	8 sau 10

5. Montați inelul de fixare .1 pe insertul filtrului .3
6. Închideți usa filtrului .4
7. Scoateți vasul de cafea (Umpleți vasul de cafea numai până la numărul necesar de căni, deoarece toată apa este utilizată pentru prepararea cafelei. O cană are aprox. 125 ml.)
8. Umpleți vasul de cafea .5 până la semnul pentru numărul necesar de căni
9. Deschide rezervorul de apă .13
10. Se toarnă apa în rezervorul de apă .13. Verificați nivelul apei la indicatorul de nivel .9
11. Închideți rezervorul de apă
12. Puneți vasul de cafea pe placa fierbinte .7
13. Conectați mufa de alimentare .8 în priză.
14. Apăsăți butonul „GRIND OFF” pentru a opri râșnița. (LED-ul de lângă butonul „GRIND OFF” se aprinde.)
15. Apasa butonul ☺. LED-ul de lângă buton se aprinde. Aparatul începe să facă cafea și simbolul ☺ apare pe afișaj.
16. Așteptați până când aparatul sună de 3 ori și simbolul ☺ se stinge. Cafeaua este gata.

Programarea cafelei

ATENȚIE!

Înainte de preparare, asigurați-vă că aparatul este montat corect, altfel aparatul poate fi deteriorat.

Când programați funcția de preparare, aparatul de cafea va prepara cafeaua la setările programate la ora setată.

1. Programați setările necesare pentru prepararea cafelei.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul „PROG” timp de 2 secunde. Timpul este afișat intermitent
3. Apăsăți în mod repetat butonul „h” pentru a seta ora.
4. Apăsăți în mod repetat butonul „min” pentru a seta minutele.
5. Apăsăți butonul „PROG” pentru a confirma. Ora curentă ☺ și sunt afișate pe afișaj. (LED-ul de lângă butonul „PROG” se aprinde. Aparatul de cafea va prepara cafeaua la setările programate la ora stabilită.). Apăsăți din nou butonul „PROG” pentru a opri funcția de preparare programată. LED-ul de lângă butonul „PROG” se stinge. Fabricarea cafelei programate este dezactivată.

Depanare

AVERTIZARE!

Pericol de rănire! Aparatul nu conține nici o piesa pe care le puteți repara dumneavoastră.

— Nu încercați niciodată să folosiți un aparat defect.

— Nu încercați niciodată să reparați aparatul.

Dacă aparatul dvs. este defect, contactați vânzatorul atata timp cât este în perioada de garanție.

Înainte de a contacta vânzatorul, verificați cu ajutorul tabelului de mai jos dacă puteți remedia singur problema.

Problema	Cauza	Remediu
Aparatul nu porneste	Aparatul nu este conectat la priza	Conectați mufa de alimentare la o priză cu împământare
Cafea nu curge din orificiul de evacuare	Vas de cafea nu este plasat corect sub ieșire	Verificați dacă vasul de cafea este așezat corect pe plită și apăsați supapa în ieșire în sus.
Cafeaua este prea aspră.	Setare de măcinare prea grosă	Setați macinarea mai fină
	Prea puțină cafea măcinată	Consultați tabelul de măsurare de mai sus